

MANUAL DE USO



PR900R

CARABINA DE AIRE PRE-COMPRIMIDO (PCP)

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL



ATENCIÓN



ESTA CARABINA NO ES UN JUGUETE. ES DE USO EXCLUSIVO PARA ADULTOS. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SU USO INCORRECTO O NEGLIGENTE PUEDE CAUSAR HERIDAS E INCLUSO LA MUERTE



NO APUNTE NUNCA A NADIE CON ESTA CARABINA NI PERMITA QUE NADIE LE APUNTE CON ELLA, AUNQUE NO ESTÉ CARGADA.



NO EXHIBA ESTA CARABINA EN PÚBLICO, YA QUE PODRÍA SER CONFUNDIDA CON UN ARMA DE FUEGO REAL



NO REALICE MODIFICACIONES EN LA COLORACIÓN O MARCADO DE ESTA CARABINA CON EL FIN DE QUE SE ASEMEJE A UN ARMA DE FUEGO REAL. ES PELIGROSO Y PODRÍA SER CONSTITUTIVO DE DELITO



CARGUE ESTA CARABINA ÚNICAMENTE CON AIRE COMPRIMIDO. NO UTILICE OTROS GASES, COMO EL OXÍGENO; PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN, CAUSANDO HERIDAS E INCLUSO LA MUERTE



NO SACUDA NI DEJE CAER ESTA CARABINA, YA QUE PODRÍA DISPARARSE ACCIDENTALMENTE, INCLUSO ESTANDO EL SEGURO ACCIONADO



MANIPULE SIEMPRE ESTA CARABINA COMO SI ESTUVIESE CARGADA



NUNCA DEJE DESATENDIDA UNA CARABINA CARGADA



OBSERVE BIEN LA DIRECCIÓN EN LA QUE APUNTA CON ESTA CARABINA. SI NO ESTÁ SEGURO DE LO QUE HAY DETRÁS DEL BLANCO, NO DISPARE



SUJETE ESTA CARABINA DE MANERA QUE TENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIEMPRE CONTROLADA, AUN EN CASO DE TROPEZAR



EXTREME EL CUIDADO CON BLANCOS QUE PUEDAN DESVIAR O HACER REBOTAR LOS BALINES

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SNOWPEAK PR900R
CALIBRE	.177(4,5) .22(5,5)
LONGITUD CAÑÓN (mm)	480
SILENCIADOR	Incorporado en la punta del cañón
TIPO DE CARGADOR	9 balines (4,5) 7 balines (5,5)
POTENCIA DE SALIDA	Cal 4,5 · 274 m/s Cal 5,5 · 244 m/s
VOLUMEN DEPÓSITO AIRE	100 cc
PRESIÓN MÁX. DE LLENADO	20 MPa · 200 Bar
VÁLVULA REGULADORA	Sí
GATILLO	De dos tiempos (2,24-17,8 N)
SEGURO	Sí, integrado en el gatillo
CARRIL PARA VISOR	11 mm
MADERA	Haya europea
LONGITUD (cm)	95
PESO (kg)	2,27

Características de las carabinas SNOWPEAK PR900:

- Elevada precisión
- Gran potencia
- Estructura robusta y simple, de fácil manejo y con buena estabilidad
- Gran seguridad y fiabilidad
- Acabados de calidad y diseño excelente
- Puede usarse como monotiro o multitiro

2. CONTENIDO

- Carabina PCP PR900R
- Sonda de carga
- Juntas de repuesto
- Cargador (para usar como multitiro)
- Adaptador (para usar como monotiro)
- Manual de uso

3. PARTES DE LA CARABINA PCP SNOWPEAK PR900R

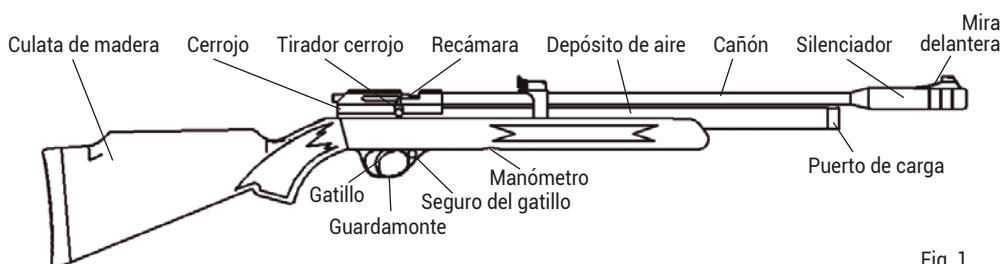


Fig. 1

4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1 SEGURO DE GATILLO

- El seguro de gatillo puede activarse o desactivarse manualmente.
- Para activar el seguro, empújelo de manera que la pieza roja quede oculta. Estando el seguro en esta posición, su carabina no podrá realizar ningún disparo.
- Para desactivar el seguro, empújelo de manera que la pieza roja quede al descubierto. Estando el seguro en esta posición, su carabina se encuentra lista para disparar.



PRECAUCIÓN: Por seguridad mantenga el seguro accionado hasta el momento de disparar.

4.2 CARGA DE AIRE COMPRIMIDO

4.2.1 Carga con bomba de aire manual



PRECAUCIÓN: Antes de cargar la carabina con una bomba de aire manual:

- Lea atentamente el manual de instrucciones incluido con la bomba manual.
- Asegúrese de que la carabina no está cargada ni amartillada.
- Accione el seguro del gatillo (que no se muestre en rojo).
- Apunte la carabina en una dirección segura.
- Protéjase los ojos con gafas de tiro.

Para realizar la carga con bomba de aire manual:



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

1) Acople la sonda de carga suministrada con su carabina al latiguillo de la bomba manual (Fig. 2 y 3).

2) Asegúrese de que tanto la sonda de carga como el puerto de carga de aire están limpios.

3) A continuación, introduzca la sonda de carga en el puerto de carga de aire (Fig. 4 y 5).

NOTA: No introduzca la sonda de carga hasta el fondo. Posícela tal como se muestra en la fig. 5 (deben sobresalir 5 mm por cada lado).

IMPORTANTE: Se recomienda cargar el depósito de aire a una presión de 19 MPa (190 bar), y no sobrepasar nunca los 20 MPa (200 bar).

4) Expulse completamente la presión del latiguillo para evitar latigazos y posibles lesiones.

5) Desconecte el latiguillo de la carabina.

4.2.2 Carga con botella de aire comprimido



PRECAUCIÓN: Antes de cargar la carabina con botella de aire comprimido:

- Lea atentamente el manual de instrucciones de la botella de aire comprimido.
- Asegúrese de que la carabina no está cargada ni amartillada.
- Accione el seguro de gatillo.
- Apunte la carabina en una dirección segura.
- Protéjase los ojos con gafas de tiro.

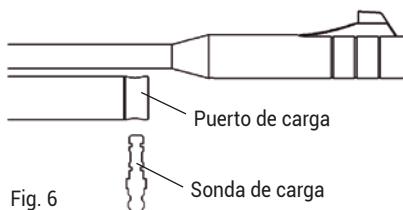


Fig. 6

A continuación, para realizar la carga con botella de aire comprimido:

- Acople la sonda de carga suministrada con su carabina al latiguillo de la botella de aire comprimido.
- Asegúrese de que tanto la sonda de carga como el puerto de carga de aire están limpios.
- A continuación, introduzca la sonda de carga en el puerto de carga de aire (Fig. 4 y 5 de la página anterior).
- Abra muy lentamente la válvula de la botella de aire comprimido y cargue la carabina de forma pausada. Si la carga con demasiada rapidez provocará un aumento de temperatura (que se acumule calor) que puede afectar a la precisión de la presión de llenado.
- Observe el manómetro de su carabina y de la botella y espere a que éste alcance una presión óptima de 19 MPa (190 bar). Una vez alcanzada dicha presión, cierre la válvula de la botella.



PRECAUCIÓN: Nunca cargue la carabina a una presión superior a 20-25 MPa (200-250 bar).

- A continuación, expulse completamente la presión del latiguillo para evitar latigazos y posibles lesiones.
- Desconecte el latiguillo de la botella de la sonda de carga de la carabina.

4.2.3 Despresurización de la carabina

Se recomienda guardar siempre su carabina PCP SNOWPEAK con algo de presión en el interior de su depósito de aire. De este modo se ejerce presión sobre las zonas de sellado, ahorrándose una pequeña cantidad de aire para la siguiente carga y/o uso.

Para despresurizar la carabina siga los siguientes pasos:

- Apunte con la carabina en una dirección segura.
- Retire todo el aire de la carabina disparando repetidamente hasta que el manómetro marque cero y deje de oírse aire al disparar.
- A continuación accione el seguro de gatillo manual.

NOTAS:

- ❖ Antes de retirar la sonda de carga del puerto de carga de aire, abra la válvula de escape en su equipo de llenado y asegúrese de que el latiguillo se ha vaciado. A continuación cierre la válvula de escape.
- ❖ El depósito de aire de su carabina no es reemplazable. Nunca intente desmontar su carabina para sustituirlo.
- ❖ Si el depósito de aire está completamente vacío (a presión cero) y pretende cargarlo, la presión ejercida por el martillo contra la válvula podría hacer que ésta se mantuviese abierta, provocando un escape de aire a través del cañón. Si esto ocurre, amartille la carabina llevando el cerrojo completamente hacia atrás; de este modo se elimina la fuerza ejercida sobre la válvula, permitiendo que ésta se cierre.
- ❖ Asegúrese siempre de que la carabina no está cargada, aun estando el seguro accionado.

4.3 CARGA DE BALINES



PRECAUCIÓN: Antes de cargar los balines en su carabina PCP SNOWPEAK :


- Asegúrese de que su carabina no está amartillada ni cargada.
- Compruebe que el seguro de gatillo esté accionado.
- Nunca apunte a nadie con la carabina mientras la carga.
- Compruebe que el calibre de los balines es el apropiado para el cañón de su carabina.
- Compruebe que la presión de aire de su carabina es la adecuada.

El modelo PCP SNOWPEAK PR900R puede funcionar indistintamente como monotiro o multitiro.

4.3.1 Carga de balines - MONOTIRO

Siga los siguientes pasos para cargar su carabina PCP SNOWPEAK PR900R mediante pasarela monotiro:


- Gire el cerrojo hacia arriba y tire de él hacia atrás hasta amartillar la carabina (oírá un "click"). De este modo el cerrojo no podrá volver hacia delante de forma automática.
- La boca de carga quedará al descubierto tal como se ve en la fig 7.

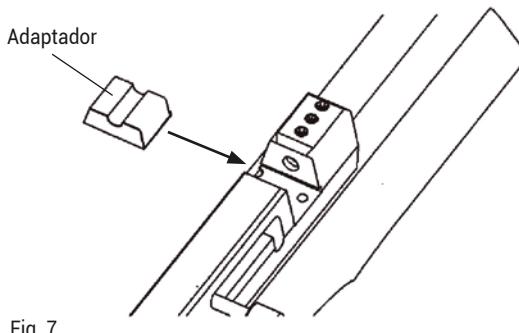

- Introduzca el adaptador en la boca de carga en el sentido que indica la flecha en la fig. 7.
- Coloque un balín en el orificio de carga.
- Empuje el cerrojo hacia delante hasta el final y gírelo hacia abajo hasta llevarlo a la posición inicial.


4.3.2 Carga de balines - MULTITIRO

- Antes de acoplar el cargador a la carabina, cargue los balines en el orificio del cargador, asegúrándose primero de que el orificio está centrado (véase fig. 8).
- Gire el cargador en la dirección indicada en la fig. 8 cada vez que cargue un balín. Introduzca un balín en cada orificio.

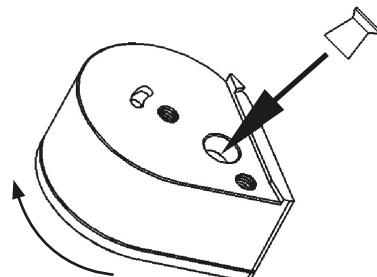

Vea el vídeo: "Cómo cargar balines en el cargador de la ONIX INITZIA"

- Gire el cerrojo hacia arriba y tire de él hacia atrás hasta amartillar la carabina, de forma que el cerrojo no pueda volver hacia delante de forma automática.
- La boca de carga quedará al descubierto tal como se ve en la fig. 9.

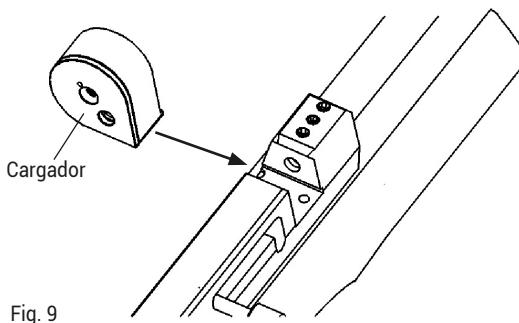

- Alinee el cargador con la ranura y acópelo a la carabina tal como se indica en la fig. 9.
- Empuje el cerrojo hacia delante y gírelo hacia abajo hasta llevarlo a la posición inicial.
- Accione el cerrojo hacia atrás y luego hacia delante cada vez que quiera cargar un nuevo balín.
- Tras disparar todos los balines, tire del cerrojo hacia atrás de nuevo, retire el cargador, cárguelo de nuevo y vuelva a repetir todos los pasos.



PRECAUCIÓN: SUJETE LA CARABINA FIRMEMENTE MIENTRAS LA CARGA. NO LA SACUDA NI LA DEJE CAER.



PRECAUCIÓN: MANTENGA SUS DEDOS ALEJADOS DEL GATILLO MIENTRAS CARGA SU CARABINA Y ACTIVE EL SEGURO DEL GATILLO.

4.4 DISPARAR LA CARABINA PCP

En primer lugar, siga las instrucciones del apartado 4.3. para cargar los balines.



PRECAUCIÓN: Al disparar con una carabina PCP.

- Proteja siempre sus ojos y oídos con gafas y cascos de tiro. Las personas que se encuentren a su alrededor también deben protegerse del mismo modo.
 - Apunte siempre su carabina PCP en una dirección segura. Piense qué objetos podría alcanzar si no diese en el blanco. Se recomienda disparar al centro de una diana anclada a un soporte seguro. Coloque una manta gruesa detrás de dicho soporte para evitar que los balines reboten.
 - No dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. El balín podría rebotar y herir a personas o alcanzar objetos distintos del objetivo.
 - Nunca dispare su carabina estando el depósito de aire vacío. De lo contrario, podría dañar la carabina.
- Puede utilizar su carabina tanto en interior como en exterior.

5. MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN: Nunca dispare su carabina estando el depósito de aire vacío. De lo contrario, podría dañarla.



PRECAUCIÓN: Nunca lubrique el interior del cañón, ya que esto podría afectar negativamente a la precisión de tiro y a la intensidad del disparo.

5.1 LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA



PRECAUCIÓN: Antes de proceder a la lubricación y limpieza de su carabina:

- Asegúrese de que la carabina está descargada.
 - Asegúrese de que el cañón está limpio y no está bloqueado.
- Se recomienda aplicar cada 3 meses ó cada 1000 disparos una pequeña cantidad de aceites minerales a las siguientes partes de su carabina:
 - La superficie del cerrojo y el perno.

- Las partes selladas del puerto de carga.
- Se recomienda además limpiar el interior del cañón con una varilla de limpieza cada 3 meses o cada 1000 disparos. Nunca lubrique el interior del cañón.
- Tras limpiar su carabina compruebe que no queda ningún resto de suciedad u obstrucción en el cañón.
- Lleve anualmente su carabina a un armero para que la revise, incluso aunque parezca que funciona correctamente, ya que algunos problemas no pueden ser detectados a través de un examen externo.
- Si penetrase agua, arena, etc. en el mecanismo interno de su carabina, llévela a un armero para que le realice una limpieza completa.



ADVERTENCIA: La falta de mantenimiento y limpieza de su carabina podría suponer un peligro.

6. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
ESCAPES DE AIRE:	
Hay una fuga de aire en la sonda de carga al cargar la carabina	Sustituya las dos juntas de la sonda de carga.
Hay un escape de aire del cañón durante la carga de la carabina	A. Amartille la carabina antes de cargarla. B. Válvula de escape: cambie el core de la válvula de escape
Hay una fuga de aire en el orificio de llenado después de haber cargado la carabina	Sustituya la junta de la válvula.
Hay una fuga de aire en el manómetro mientras carga la carabina	Sustituya la junta del manómetro
Al disparar hay un escape de aire en el puerto de carga	Sustituya la junta de la recámara
OTROS PROBLEMAS:	
La agrupación ha dejado de funcionar correctamente de repente	Los tornillos de fijación del cañón o las del soporte del depósito se han aflojado y deben apretarse.
Cuesta estirar del perno o cerrojo	Desmonte la recámara, limpie la zona alrededor del cerrojo y añádale lubricante

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Antes de empezar a usar esta carabina de aire comprimido, lea atentamente este manual, y téngalo siempre a mano para futuras consultas.
- Esta carabina PCP se disparará si está amartillada, cargada, con el seguro desactivado y se acciona el gatillo.
- Una carabina PCP no es un juguete. Nunca deje que un menor utilice una carabina sin la supervisión de un adulto. Su uso incorrecto o negligente puede causar heridas e incluso la muerte.
- Mantenga siempre su carabina y/o los balines fuera del alcance de los niños.
- Nunca apunte a una persona o a un objeto al cual no pretende disparar, aun estando la carabina descargada. Apunte siempre en una dirección segura.
- Manipule siempre su carabina como si estuviese cargada.
- Mantenga sus dedos alejados del gatillo y de la boca del cañón al amartillar y manipular la carabina.
- No descuide nunca una carabina cargada.
- Nunca sujeté esta carabina con la boca del cañón apuntando hacia usted.
- Tenga siempre el seguro accionado, aunque no esté cargada su carabina, hasta que esté listo para disparar.
- No cargue su carabina PCP hasta que esté listo para disparar.
- Escoja blancos que no entrañen peligro. Compruebe que detrás de ellos no hay personas u objetos a los que no quiere disparar. Antes de disparar, valore el riesgo que podría suponer no dar en el blanco. Asegúrese de apuntar con precisión al blanco antes de disparar.
- No dispare a objetos que puedan desviar o hacer rebotar los balines. No dispare a la superficie del agua.
- No dispare a tendidos eléctricos o aislantes ni lo haga cerca de ellos. Tenga especial cuidado en áreas boscosas donde los tendidos eléctricos pueden no ser visibles.
- Mantenga siempre una distancia de seguridad entre usted y el blanco al disparar. Utilice un soporte firme para el blanco y un cazabalines.
- Proteja siempre sus ojos y oídos (y los de las personas que se encuentren a su alrededor) con gafas y cascos de tiro mientras utiliza esta carabina . De no hacerlo podría lesionarse los ojos y/o perder audición de forma irreversible.
- No corra ni salte mientras sujetá una carabina PCP cargada o amartillada.
- Nunca lleve una carabina cargada o amartillada en el interior de un vehículo, casa o espacio público.
- Cuando transporte una carabina, llévela descargada y con el seguro de gatillo accionado.

- Compruebe siempre que la carabina lleve el seguro accionado cuando se la pase otra persona o coja una carabina que ha estado guardada.
- Guarde su carabina y los balines en lugares distintos, preferentemente bajo llave.
- No intente desmontar o manipular su carabina. Muchas carabinas tienen muelles con mucha fuerza o cilindros de aire de alta presión que pueden causar heridas graves si se sueltan sin control.
- No será responsabilidad del fabricante y/o distribuidor, bajo ninguna circunstancia, el uso inadecuado o manipulación que el usuario pudiera hacer de esta carabina. El usuario se hará responsable de cualquier daño que pudiere originar el manejo de esta carabina.
- Nunca utilice esta carabina bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

8. GARANTÍA

- Arcea Eurosport, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita durante dos años a partir de la fecha de compra, de cualquier material defectuoso de la carabina PCP SNOWPEAK .
- Esta garantía excluye cualquier daño causado por negligencia del cliente, como pueden ser roturas o impactos.
- Cualquier intervención o modificación en los componentes de la carabina PCP será motivo de pérdida de la garantía.
- La garantía no cubre los daños resultantes de desastres naturales, accidentes, descuidos, abusos o falta de cuidado razonable, manipulación o modificación de la carabina.
- El uso de repuestos no autorizados por Arcea Eurosport, S.L. anulará la garantía.
- Las partes gastadas o desgastadas no son cubiertas por la garantía.
- La garantía solo será válida si la carabina viene acompañada de la factura de compra.


9. DESPIECE SNOWPEAK PR900R

Nº	DESCRIPCIÓN
01	BRIDGE
02	BARREL 5.5
03	BARREL O-Ring 7.9(l.D)×0.8(d)
04	O-Ring (ID)5.5X(D)1.5
05	SCREW M4X3
06	TRIGGER SCREW M4X4
07	REAR SIGHT BASE
08	FIRE PIN
09	PISTON SCREW BUSHING
10	BOLT SCREW
11	SPA BOLT
12	RUBBER BALL D3.3
13	VALVE CONNECTOR
14	O-Ring (ID)6X(d)2
15	AIR TANK

Nº	DESCRIPCIÓN
16	AIR RESERVOIR MOUNT
17	FRONT SIGHT SCREW M3X5
18	INTAKE VALVE
19	REGULATOR
20	PISTON
21	SCREW M4X6
22	PISTON SPRING
23	INSERT GUIDE
24	PISTON COVER
25	SCREW M4X27
26	SCREW M3X16
27	TRIGGER BASE
28	SCREW M4X12
29	INTAKE VALVE SCREW
30	O-Ring (ID)5X(D)1.5


Nº	DESCRIPCIÓN
31	VALVE O-Ring D10-2.0
32	SEAR
33	SPRING 3.00D×0.5D×11L×11.5T
34	TRIGGER
35	PIN 2.5X10
36	REAR SIGHT BASE HOUSE
37	REAR SIGHT BASE
38	REAR SIGHT
39	ELEVATION SCREW M4X9.5
40	REAR SIGHT SPRING 5.80D×0.6D×9.2L×5.5T
41	REAR SIGHT BASE PIN
42	REAR SIGHT SCREW M3X6
43	MANOMETER COVER
44	O-Ring (ID)8×(D)1.5
45	GAUGE

Nº	DESCRIPCIÓN
46	SILENCER & FRONT END CUP
47	FRONT SIGHT
48	TRIGGER GUARD
49	LEFT SAFETY BUTTON
50	RIGHT SAFETY BUTTON
51	SAFETY TOGGLE
52	SAFETY SPRING
53	TRIGGER SCREW
54	TRIGGER ADJUST SCREW 1
55	WOOD STOCK
56	TRIGGER GUARD SCREW
57	SCREW M5X25
58	WOOD STOCK SCREW
59	DEGAS SCREW & DEGAS SCREW WASHER

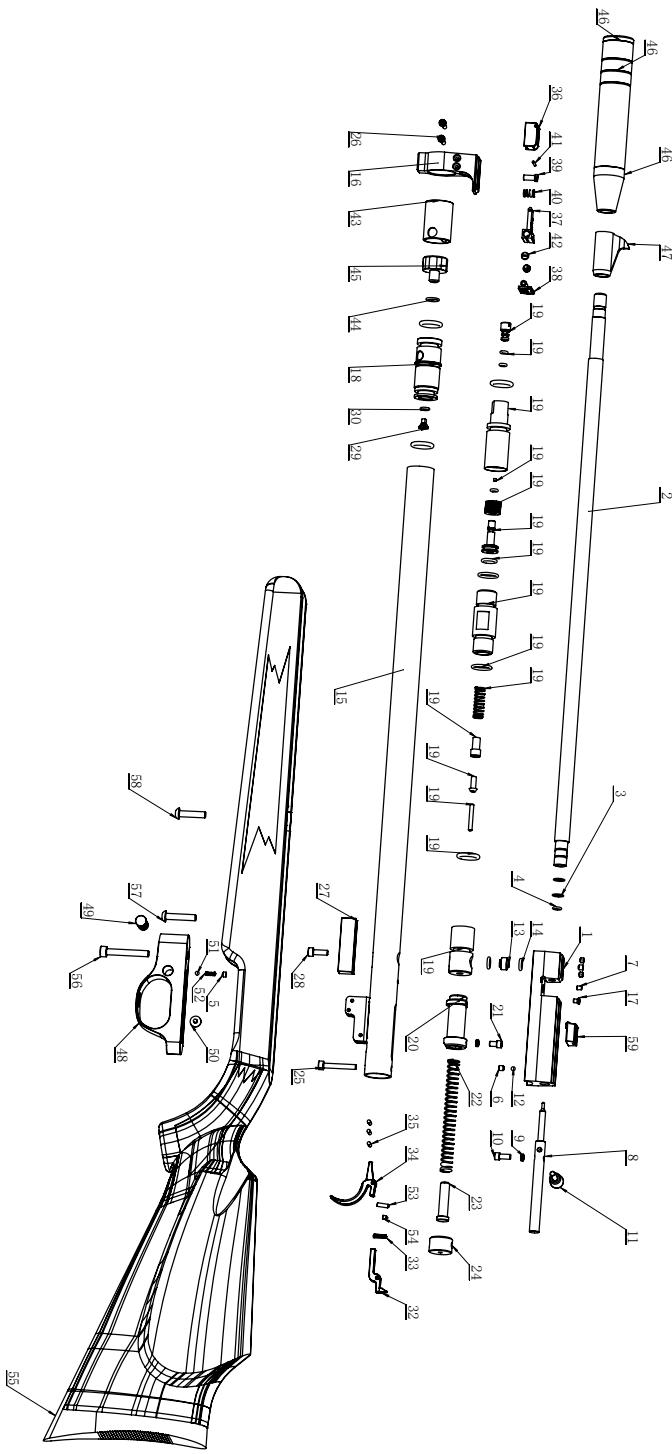

10. DESPIECE VÁLVULA REGULADORA

Nº	DESCRIPCIÓN	UN.
01	Exhaust valve 2	1
02	Valve core pin	1
03	Exhaust valve core	1
04	Exhaust valve core sleeve	1
05	Spring	1
06	O ring	2
07	Connector	1
08	O ring	1
09	Balance shaft	1
10	Seal	1
11	O ring	3
12	Disc spring	12
13	Adjust screw	1
14	Regulator base	1
15	O ring	1

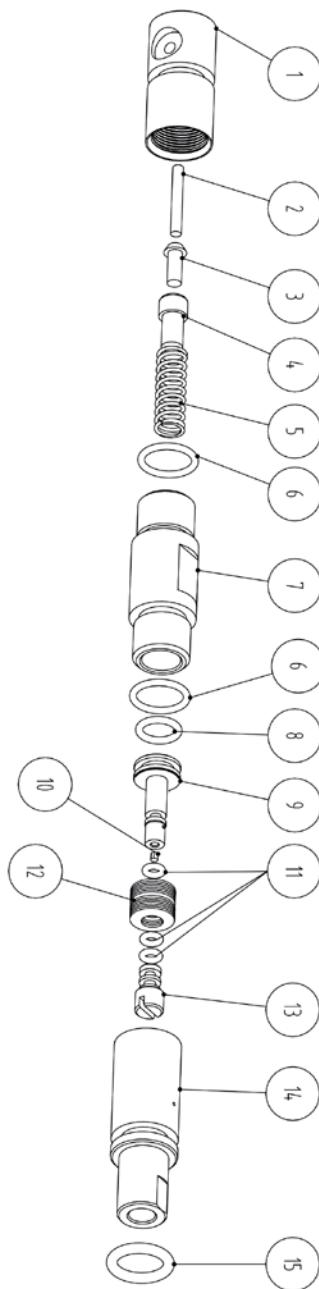

ARCEA EUROSPORT, S.L.
Avda. Villajoyosa, 45
Pol. Ind. La Alberca
03530 La Nucía. Alicante. SPAIN
Tel: (+34) 966 860 100
www.arcea.es - info@arcea.es

